ALITAS 取扱説明書

（※ALITAS の取付に関しては別添の「取付説明書」をご覧ください。）

はじめにお読みください

- 本製品の製造者は株式会社一灯舎、販売者は株式会社アリタスです。
- 本製品は既存のドアへの取付を可能とした電子錠です。
- 本製品を取付け及びご使用の前に、必ず取扱説明書をお読み頂き正しくお使いください。お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管ください。
- 取付説明書による正しい取付け方がなされていない場合や、分解や改造を伴った上でご使用になった場合に発生した異常及び損害に対しては、当社では一切の責任を負いかねます。
- 製品の破損及び正規操作以外で発生した製品の異常、誤作動に関しては、当社では責任を負いかねます。
- 本製品の設置に関しては、あらかじめ取扱店等にお問い合わせの上、ドア状態、既設錠ケースの確認をお願い致します。
- 本製品は高い防犯機能を有しております。又、他の防犯装置との併用も可能です。
- 株式会社一灯舎の書面による承諾なしに本説明書の一部または全部の無断複製及び使用はできません。
- 設置 / 施工目的以外（個人使用目的以外）に、本製品を分解、組立、再加工、リバースエンジニアリングした場合、法律的な制裁を受けることがあります。
- 本製品に関するお問い合せは**【ALITAS コールセンター　TEL:0120-797-456】**までお願い致します。
- 本製品の機能とデザインは品質向上のため、予告なしに変更されることがあります。

安全上のご注意

※ お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。
正しく使用するために必ずお読みになり内容をよく理解された上でお使いください。

⚠ 警 告

1. 本製品は分解しないでください。分解や再組立した場合、誤作動や危険が発生することがあります。
   この場合はアフターサービスを受けられなくなりますので、絶対分解しないでください。
2. 本製品は防水加工をしていますが製品内部に水が入ると電子回路に異常が発生するおそれがありますので、掃除の際には乾いた布で軽く拭いてください。

⚠ 注意

1. ハンマー等を使用し機器に無理な衝撃を与えないでください。故障や破損のおそれがあります。
2. カードキーを紛失しないように気をつけてください。カードキーの紛失による損害は当社では責任を負いかねます。
3. 施錠は必ず確認してください。施錠を確認せずに発生した損害に関しては責任を負いかねます。
4. カードキーの認証部分に異物が付かないように清潔に保持してください。
5. ボタンを無理に押すなど機器を乱暴に操作しないようにしてください。
6. 水を直接かけて掃除したり、ベンジン・シンナー・アルコールなどを含ませて拭かないでください。感電や発火の危険があります。

⚠ 乾電池に関する注意事項

1. 必ず単 3 アルカリ乾電池を使用してください。
2. 乾電池を取替える場合、必ず ⊕ ⊖ を確認し 4 本全てお取替えください。
3. 使用済乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。使用した場合、発熱・液漏れ・破裂する危険性があります。

製品の規格・仕様

項目	ALITAS	備考
室外部（フロントボディ）	サイズ：H96mm×W59mm×D27mm	材質：PC
室内部（メインボディ）	サイズ：H172mm×W66mm×D50mm	材質：ABS
乾電池	単 3 アルカリ乾電池（1.5V）×4 本	
非常電源	外部給電	室外部の USB ポートに接続
乾電池交換の目安	約 1 年	1 日 10 回基準
認証方法	非接触 IC カードキー	
カード周波数	13.56MHz	Mifare®カード (ISO 14443A) FeliCa®(ISO 18092)
カード枚数	最大 100 枚まで登録可能	
作動温度	0 ～ 60℃ ※電池性能に関わる内容は除く ※結露、氷なきこと	

＊「FeliCa®」は株式会社ソニーの登録商標です。 ＊「Mifare®」は NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。

各部の名称

■ 室外部（フロントボディ）

（シリンダー取付時）

■ 室内部（メインボディ）

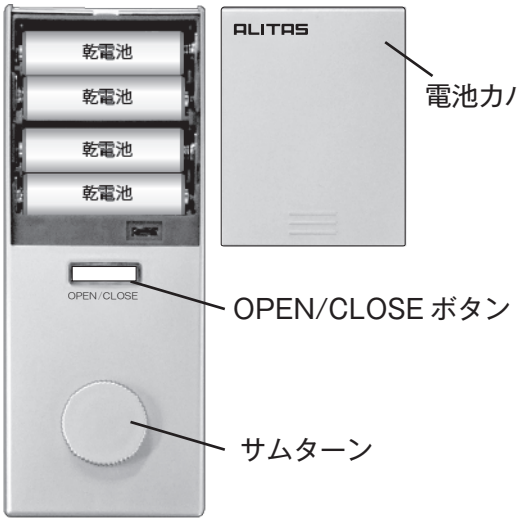

（ 電池カバー装着時）

設定の手順

※以下の手順で作業をすると、きちんと作動します。

商品取付完了 取付説明書参照 → ドアの左/右設定 本紙参照 → カード登録 本紙参照 → ご利用頂けます

※ドアの左右設定・操作音量設定・その他動作設定はパソコンからも行うことができます。詳細は「パソコン設定操作手順」をご参照ください。

ドアの左/右設定

※ドアを閉めた状態で設定を行ってください。 ※初期設定は「右」になっています。

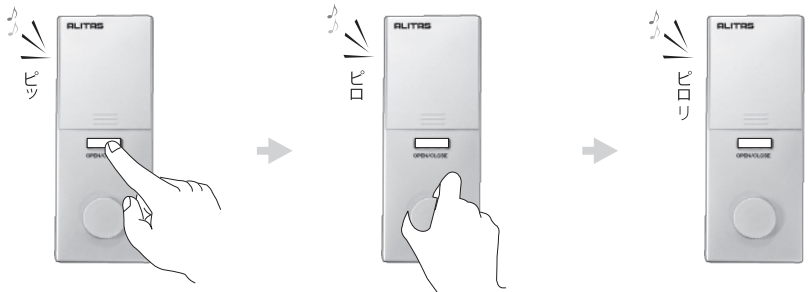

OPEN/CLOSEボタンを押し続け、解錠、施錠動作が通常通り完了後、5秒以上経過してからボタンを離すと設定可能状態になります。（ブザー:ピッ/LED:紫点滅10秒）

サムターンを現在と逆方向へ回すことによりドアの左右設定が逆となります。（ブザー:ピロ/LED:青点滅）

設定完了（ブザー:ピロリ/LED:紫点灯）

⚠ 注意:設定可能状態（紫点滅）で何もせずに10秒経過した場合設定操作が中止されます。

操作音量設定

※ドアを閉めた状態で設定を行ってください。 ※初期設定は「通常」になっています。

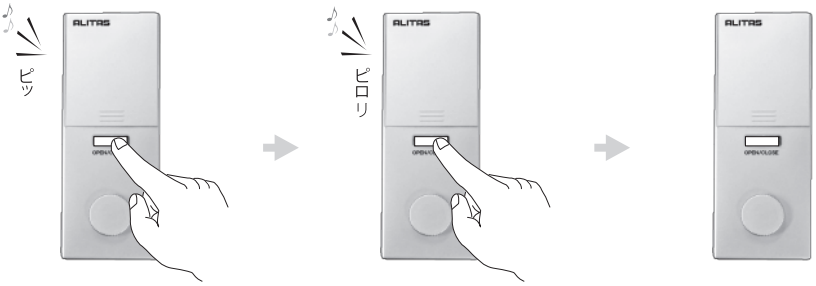

OPEN/CLOSEボタンを押し続け、解錠、施錠動作が通常通り完了後、5秒以上経過してからボタンを離すと設定可能状態になります。（ブザー:ピッ/LED:紫点滅10秒）

OPEN/CLOSEボタンを押すと、ブザー音が消音→大→通常の順で切り替わります。（ブザー:ピロリ/LED:紫点滅5秒）尚、切り替え開始の設定は、現状の音量設定からです。

設定完了

⚠ 注意:設定可能状態（紫点滅）で何もせずに10秒経過した場合設定操作が中止されます。設定音・警報音のボリュームは変化しません。音量設定できませんのでご了承ください。

カード登録・抹消

ユーザーカード登録･抹消について

登録が可能な媒体…FeliCa®カード、Mifare®カード、おサイフケータイ®

⚠注 意
- ドアが閉まった状態では登録・抹消ができません。
- ドアが開いてる場合でも一度ドアを閉め、**カード又は OPEN/CLOSE ボタンで解錠**してドアを開けた状態で登録・抹消作業を行ってください。
- 登録・抹消完了後は自動ロックしない為、ドアを閉めカード又は OPEN/CLOSE ボタンで必ず施錠してください。

■ 参 考
- ユーザーカードは、最大 100 枚まで登録・使用可能です。
- 使用中のユーザーカードを紛失した場合、ALITAS 設定ツールで個別削除してください。
- ユーザーカードはメーカー及び販売店より追加でご購入いただくことができます。

＊「FeliCa®」は株式会社ソニーの登録商標です。＊「Mifare®」は NXP セミコンダクターズ社の登録商標です。

＊「おサイフケータイ®」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

1. 追加ユーザーカードの登録・再登録

※登録するユーザーカードを全部集めておきます。

※ユーザーカード登録時は必ずマスターカードと鍵を所持して行って下さい。

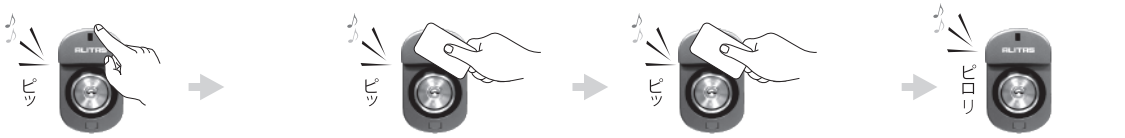

起動部を5回押す
（ブザー:ピッ/
LED:青点滅の後紫点滅）

カード認証部に
マスターカードをかざす
（ブザー:ピッ/
LED:紫点滅）

カード認証部に
登録したい未登録の
ユーザーカードをかざす。
※連続で操作すること
により、まとめて登録できます。
（ブザー:ピッ/LED:青点滅の後、紫点滅）

5秒無操作で
登録完了
（ブザー:ピロリ）

注意:100件登録した場合も登録操作を完了します。すでに100件登録されている場合は、登録エラーとなります。
マスターカードをかざす場面で、5秒以内にカードをかざさない場合は登録が中止されます。
未登録カードを1枚もかざさないで個別登録を完了した場合、既存情報への影響は発生しません。
既に登録されているユーザーカードでこの作業を行うと個別抹消（3を参照）されるのでご注意ください。
※その場合は、ユーザーカードをかざす場面でLEDが赤点滅の後、紫点滅します。

2. ユーザーカードの全抹消

※ユーザーカード抹消時は必ずマスターカードと鍵を所持して行って下さい。

起動部を6回押す
（ブザー:ピッ/
LED:青点滅の後、赤点滅）

カード認証部に
マスターカードをかざす
（ブザー:ピッ）

ユーザーカードを全抹消
（ブザー:ピロリ）

⚠ 注意:マスターカードをかざす場面で、5秒以内にカードをかざさない場合は全抹消が中止されます。

3. ユーザーカードの個別抹消

※抹消するユーザーカードを全部集めておきます。

※ユーザーカード抹消時は必ずマスターカードと鍵を所持して行って下さい。

起動部を5回押す
（ブザー:ピッ/
LED:青点滅の後
紫点滅）

カード認証部に
マスターカードをかざす
（ブザー:ピッ/
LED:紫点滅）

カード認証部に
登録抹消したい
ユーザーカードをかざす。
※連続で操作すること
により、まとめて抹消できます。
（ブザー:ピッ/LED:赤点滅の後、紫点滅）

5秒無操作で
登録完了
（ブザー:ピロリ）

⚠ 注意:全て抹消した場合も個別抹消操作を完了します。
マスターカードをかざす場面で、5秒以内にカードをかざさない場合は抹消が中止されます。
ユーザーカードを1枚もかざさないで個別抹消を完了した場合、既存情報への影響は発生しません。
既に抹消されているユーザーカードでこの作業を行うと再登録（1を参照）されるのでご注意ください。
※その場合は、ユーザーカードをかざす場面でLEDが青点滅の後、紫点滅します。

基本操作

1. カードでの解錠方法

室外側本機の起動部を押す。
（ブザー:ピッ/LED:青点滅）

カード認証部にマスターカード
または登録済の
ユーザーカードをかざします。
（ブザー:ピッ）

確認音”ピロ”とともに
カードランプが青色点滅し
ロックが解除されます。
（ブザー：ピロ /LED：青点滅）

⚠ 注 意

- カード認証部のセンサーでカードの認証を行いますのでその部分にカードをかざしてください。
- 警告音（ブザー：“ピー、ピー”LED：赤点滅）がする場合はカード認証エラーです。カードを確認し、再度認証を行ってください。
- 登録されていないカードにて５回連続で認証失敗すると「5 分ロック機能」が作動し、５分間すべての機能が停止します。

2. 室外からのロック方法

■ 自動ロックで設定された場合、ドアの内側にマグネットセンサーがあり、ドアを閉めると５秒以内に自動的に鍵が閉まります。

■ 手動ロックで設定された場合、室外部の起動部を押した後、登録されているカードを認証部にかざすことで鍵が閉まります。

⚠ 手動ロック設定時の注意
ドアを閉めてもロックされないので
掛け忘れのないようご注意ください。
手動ロック時も解錠後、ドアを開けずに
５秒経過した場合は自動的に施錠されます。

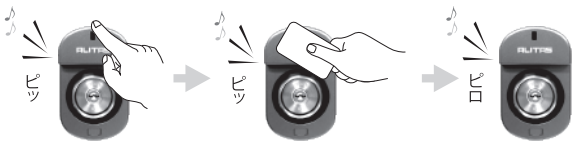

※室外からの解錠は「1. カードでの解錠方法」をご覧ください。

3. 室内からの開閉方法

■ 自動ロックに設定した場合、ドアの内側にマグネットセンサーがあり、ドアを閉めると５秒以内で鍵が閉まります。

⚠ 注 意
自動ロック設定に
よりドアが閉まった
場合にも、もう一度
ドアの施錠を必ず
ご確認ください。

■ 室内側本機の [OPEN/CLOSE] ボタンを
押すと鍵が開閉します。（サムターンでも開閉可。）
※手動ロックで設定された場合は、[OPEN/CLOSE] ボタンで施錠してください。

⚠ 手動ロック設定時の注意
ドアを閉めてもロックされないので
掛け忘れのないようご注意ください。
手動ロック時も解錠後、ドアを開けずに
５秒経過した場合は自動的に施錠されます。

4. 外出モードの利用

■ 外出モードとは、内部から「OPEN/CLOSE」ボタンを押しても解錠が出来ないように、外部から強制的にロックする機能です。

まず、ロックがかかっている
状態か確認してください。
ロックの確認後、起動部を
３回押します。
（ブザー：ピッ /
LED: 青点滅（1 秒毎））

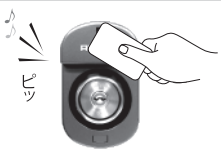

LED が速い青点滅を始めると
ユーザーカードをかざします。
（ブザー：ピッ）

正しく認証されると
確認音”ピロリ”が鳴ります。
（ブザー：ピロリ / LED: 紫点滅）

■ 外出モードの解除

外出モードは、カード、通常鍵などで室外側からロック解錠をすると解除されます。
（室内からはサムターンで解錠可）

⚠ 注 意

外出モードの設定をしてもサムターンによる解錠は行えます。

外出モードの利用ができるカードは登録済のユーザーカードとなります。マスターカードでは利用できません。

ユーザーカードをかざす場面で５秒以内にカードをかざさない場合は設定が中止されます。

5. 不正カード防止機能

■ 5 回連続でカード認証が失敗すると、以降 5 分間は認証による施解錠機能が停止します。

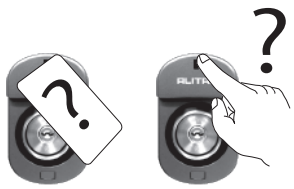

※警告音 " ピーローピーロー " が鳴るとともに、LED ランプが連続で赤く点滅して、起動部を押しても反応しなくなります。

■ 5 分ロックされた場合の解除方法

5 分経過するまで待つか、メインボディの「OPEN/CLOSE」ボタンを押してください。

⚠ 注意：室外側での解除方法はありません。（5 分間待つ必要があります）

6. 通常鍵での解錠

■ シリンダーに通常の鍵を差し込んで解錠することもできます

警報機能

⚠注意:警報音のボリュームは変化しません。音量設定できませんのでご了承ください。

1. ドア開放警報

■ ドアを開け放した状態でデットボルトが収納されない場合に警報を鳴動（ブザー：ピー（継続）/LED: 赤点灯）します。

■ 5 分を過ぎるとアラームは停止します。



■カード認証による警報停止

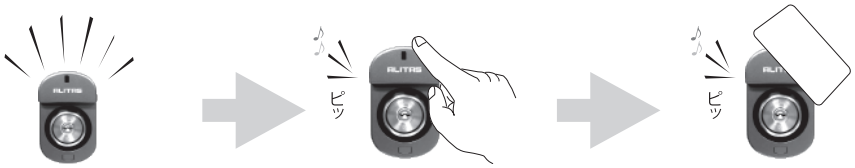

アラームが鳴ります。

起動部を押します。（ブザー：ピッ / LED：青点滅）

マスターカードまたは登録済のユーザーカードをかざします。（ブザー：ピッ）

※カードをかざす場面では、5 秒以内にカードをかざさないと警報状態に戻ります。

2. 施解錠不良警報

■ デットボルトが引っかかった場合など、2 秒以内にきちんとドアが閉まらない場合、施解錠不良と判断します。不良の場合は、一度元の位置まで戻り、再度施解錠を行ってください。※施解錠不良である限り、リトライを繰り返します。
連続で 3 回不良と判断するごとに、警報を鳴動（ブザー：ピ、ピ、ピ /LED: 紫点滅（3 回））します。

非常電源の供給方法

■ 乾電池残量が一定量以下になった場合、警報を鳴動（ブザー：ピポー（3 回）/LED：赤点滅（3 回））して電池残量が少なくなったことをお知らせします。
速やかにアルカリ乾電池を 4 本ともお取替えください。

■ 万一、電池が完全放電し動作しなくなったときは、赤点灯してお知らせします。その際はフロントボディ下部分のカバーを開き、マイクロ USB ケーブルが付属した乾電池式充電器等（USB 出力：定格電圧 5V 以上）につなぐことで動作させることができます。
（※マイクロ USB ケーブルは本製品には付属しておりません。お客様でご用意ください。）